

充電式カイロ

Kairo kir-s2s

取扱説明書(保証書は裏表紙に付いています)

このたびは、お買いあげいただき、ありがとう ございました。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は 保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

符 長

- 内蔵のリチウムイオン電池を充電して、約500回 くり返し使えるカイロです。
- 使いたいときだけ使える「ON-OFFスイッチ式」です
- ●温度2段階切替式/電池残量表示付き

本製品はリチウムイオン電池を内蔵した充電式カイロです。初めてお使いになるときや長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからご使用ください。また低温やけどに注意してご使用ください。




この商品にはリチウムイオン 電池を使用しています。不要 になった電池は廃棄しないで、 充電式電池リサイクル協力店 へお持ちください。

安全トのご注意に使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。)

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程序を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが規定される内容を、「危険」「警 告上「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

絵表示の例





記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に 具体的な注意内容が描かれています。(例 ▲ 感電注意)



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的 な禁止内容が描かれています。(例 分分解禁止)

紀号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具 体的な指示内容が描かれています。(例 全プラグをコンセントから抜く)


のみの発生が想定される内容。


想定される内容。

人が重傷を負う可能性及び物的損害

⚠危険

暖房以外の目的に使用しないでください 火の中に投入しないでください






火のそばや、ストーブのそば、 炎天下の車内などに置かない でください。変形、故障や やけどの原因となります。

濡らさないでください

廃棄の際以外は、分解、改造しないでください

シャックやブラグをショートしないでください

高温の場所で使用、放置しないでください



漏液、発火、発熱、破壊させる原因と なります。廃棄の際は、「リチウムイ オン電池のリサイクルについてしの項 (11・12ページ参照)に従ってください。

機器の故障やけがの原因とな ります。

ご使用は決められた電圧で

専用のACアダプタを使用してください

液濡れに注意してください

AC100Vの電圧でご使用くだ さい。それ以外の電圧で使用 すると発熱、発火、感電、け がの原因となります。

また電子式変圧器を使用し ないでください。発熱、発 火、故障の原因となります。

本製品内部の液が目に入ったときは こすらず、きれいな水で洗った後、 直ちに医師の影響を受けてください。 失明などの原因となります。

A注意

濡れたままのカイロやACアダプタを充電しないでください。発熱、発火、 破裂させる原因となることがあります。



コードの上に重いものを載せたりしないでください。感電、火災の原因 となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。

本製品を使用して肌に異常が生じた場合は、使用を中止して医師にご相 膝ください。

湿気やほこりの多いところ、また高温となるところには、保管しないで ください。故障の原因となります。

充電時以外はACプラグをコンセントから抜いて収納してください。電源 ブラグを出したままにするとけがの原因になります。

↑ 警告

使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、 今までと異なるときは、使用しないでください。 漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

本製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、 すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚 に隨害を起こす原因となります。

所定の時間を超えても充電が終了しない場合は、 充電をやめてください。そのまま充電すると漏 液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では、使用しない でください。発熱、感電、故障などの原因とな ります。

コードを踏みつけたり、機器の下敷きにして、 コードが痛まないようにしてください。もしコ 一ドが痛んだら使用しないでください。感電、 発熱、火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入 れないでください。発熱、発煙、発火や回路部 品を破壊させる原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでく ださい。故障、火災の原因となります。

充電中は安定した場所においてください。また 布や布団でおおったり、包んだりしないでくだ さい。熱がこもり爆発や火災の原因となります。

引火、爆発の恐れがある場所では、使用しない でください。爆発や火災の原因となります。

低温やけどについて

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を 長時間あてていると紅斑、水疱等の症状をお こすやけどのことです。なお、自覚症状をと もなわないで低温やけどになる場合もありま すのでご注意ください。

低温やけど防止のための注意


本製品はマイコン制御により、低温やけどの大きな原因となる温度の上がりを防ぐなど、配慮して設計しています。しかし個人差や使用方法によって、低温やけどのなりやすさは異なりますので、下記の点に注意してご使用ください。

- ◆本製品を直接、肌に長時間触れないようにしてください。
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- あつすぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は低温やけどをしやすいので、使用しないでください。
- ●肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方など は特に低温やけどにご注意ください。
- ▼着など薄い衣類の上から使用する場合は ご注意ください。
- ふとんの中やこたつ・ストーブなど暖房器 具の近くは高温になりますので、使用しないでください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は低温や けどの恐れがありますので、使用しないで ください。

各部のなまえ カイロ 温度スイッチ 表 側 カイロのスイッチです OFFと弱、強の 温度2段階調節 enelopo 発光表示部 ※「発光表示の見かた」を参照 してください 温熱部 裏側 温度スイッチを入れると 湯かくなります レストラップ取付部 DC入力ジャック ACアダプタ AC100V専用です ACプラグ -DCコネクタ ブラグは 起倒式です 充電をするために カイロのDC入力ジャック

カイロを充電する

- 1.温度スイッチをOFFにしてください。
- 2.専用のACアダブタのDCコネクタを、カイロのDC入力 ジャックに差し込みます。
- DCコネクタを奥まで確実に差し込んでください。
- 3.専用のACアダブタのACプラグを矢印の方向に引き起 こし、コンセントに差し込みます。(下図参照) 発光表示部が緑色の点灯になり、充電がはじまります。
- ●AC100Vのコンセントに差し込んでください。 充電時間の日安:約3時間
- 4.充電が終了すると、発光表示部の緑色の点灯が消えます。
- 5.充電が終わったら専用のACアダブタのACプラグをコ ンセントから抜いて、AC ブラグを収納してください。 そしてDCコネクタをカイロから抜いてください。

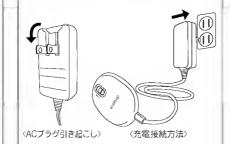


カイロを使用する

1. 温度スイッチをONにしてください。

お好みの温度によりスイッチの位置を合わせてください。

- ●発光表示部が赤色または橙色の遅い点滅になること を確認してください。
- 発光表示部が速い赤色点滅(約0.5秒おき)になった 場合は、温度保護がかかっているか機器の異常です。 トラブルシューティングによって対処してください。
- 2.カイロの使用をやめたい場合は温度スイッチをOFFの 位置にしてください。
- ※充電中は温度スイッチをONにしてもカイロは温かく なりません。カイロを使用する場合は充電を中止し てください。

温度スイッチ



発光表示の見かた

カイロの発光表示部に表示します。

表示内容	表示の意味	
橙色(遅い点滅 約3秒おき)	カイロ(弱)作動中	
赤色(遅い点滅 約2秒おき)	カイロ(強)作動中	
緑色(点灯)	充電中	
緑色(点灯)⇒消灯	充電完了	

〈残量表示〉

温度スイッチをONからOFFにすれば電池の残量を約3秒間 表示します。

表示内容	使用の目安	
緑色(点灯)	使用可(充電不要)	
緑色(遅い点滅・約1秒おき)	使用可	
緑色(速い点滅・約0.5秒おき)	充電してください	

使用時、充電時のご注意

- 外気温が低ければ、充分温かくならない場合があります。 その場合はカイロを布などで包んで外気に当らないよう にしてからご使用ください。
- 充電は0℃~40℃のところで行ってください。
- 本製品は温熱部の金属部分のみ温かくなります。
- 充電中はACアダプタが湯かくなりますが故障ではありません。
- ◆充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品を ラジオ、テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用く ださい。

に差し込みます

トラブルシューティング(故障かなと思われたら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、 お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」まで お問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
	カイロに電池残量がな い	カイロを充電する
温度スイッチ を入れても 温かくならな い	充電中になっている	充電中は温度スイッチを入れてもカイロは温 を入れてもカイロは温 かくなりません。カイロ を使用する場合は充電 をやめてください(ただ しカイロの使用時間が 短くなります)
	充電時間が短い	充電が完了してからカイ 口を使用してください
カイロの使用 時間が短い	製品が交換時期になっ ている	完全に充電しても使用 できる時間が極端に短く なった場合は電池の寿 命です(*)
	使用する場所の温度が 低い	布などで包んでご使用 ください。
充電時間が 長い	充電する場所の温度が 高いまたは低い	0~40℃の場所で充電 をしてください
充電できない (緑色表示が	DCコネクタの差し込み が不十分	カイロのDC入力ジャッ クに奥まで差し込む
点灯しない)	ACブラグの差し込みが 不十分	コンセントの奥まで差し 込む
速い赤色点滅表示(0.5秒おき)になる	充電する場所の温度が 高いまたは低い	0~40℃の場所でACア ダブタのコンセントを入 れなおして充電してくだ さい

^(*) 本製品の交換時期は、使用状態などによっても異なります。

仕 様

		〈充電式カイロ〉	〈ACアダプタ〉	
型	式	KIR-S2	KIR-S2AD	
入	カ	DC5V 1A	AC100V 50-60Hz 13VA	
出	カ	_	DC5V 1A	
ব	法	84×62×19mm	66x42x21.5mm	
質	量	約80g	約65g	
充電温度範囲 使用温度範囲		0°C	~40°C	
		-10℃~40℃		

充電式カイロ 仕様詳細

内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh
充電時間	約3時間(専用ACアダプタを使用)

〈温熱部温度〉

温度スイッチ	最高温度(※1·2)	平均温度(※1)	連続使用時間(※3)	
弱	45℃	39℃	約7時間	
強	50℃	43℃	約5時間	

- ※1 各温度は周囲温度20℃時の温熱部温度です。
- ※2 最高温度は温度スイッチON時に一時的になります。
- ※3 連続使用時間は周囲温度により変化します。

お手入れのしかた



お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。濡れたぞうきんなり どで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ペンジン、洗剤などで拭くと、印 刷が消えたり、色あせたりするこ

ブラスチックを傷めます。 とがあります。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

⚠ 危険 製品を廃棄する時以外は、絶対に分解しない。



この商品にはリチウムイオン 電池を使用しています。不要 になった電池は廃棄しないで、 充電式電池リサイクル協力店 へお持ちください。

電池の取り外しかた

リチウムイオン電池パックを取り外す前に温度スイッチ を「ON」にします。その時に「電池残量小」が表示されて カイロが温かくならないことを確認してから、電池を取 り外してください。

- 1 温熱部にあるまるい シールを取ります。
 - つまようじなどを使って シールを剥がしてください。
- 2 ネジを+ドライバーで 外し、温熱部の板を取り 外します。
- ケースにあるネジ4本を +ドライバーで外し、カイ 口のケースを聞きます。
- 4. 基板にあるコネクタを外 します。

コネクタをト方向へ 引っ張って抜いてください。



5.電池をケースより取り出します。

·雷池の上にあるリード線によって電池が取り出して くい場合、小さいほうの基板をケースより外してから 取り出してください。

取り外したリチウムイオン電池は、短絡防止のため、コネ クタ部に絶縁テープを貼っておおったのち、充電式電池 リサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイク ルBOXIに入れてください。充電式電池の回収拠点につ いては、有限責任中間法入JBRCのホームページを参 照してください。

http://www.ibrc.net/hp/contents/index.html

アフターサービスについて

■保証書について

●この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販 売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、 大切に保存してください。

- ●保証期間はお買いあげ日より1年間です。万一故障した 時は、内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理 をお申しつけください。保証書の記載内容により修理い たします。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売 店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場 合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ■サービスを依頼される時
- ■ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態 に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販 売店にお問い合わせください。
- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社 商品についてのご相談、お問い合わせは、お買いあげの販 売店か、当社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。



5年11トご使用の場合はとくに支障がなくても安全 にお使いいただくためにお買いあげの販売店で点 検されるようにおすすめします。点検·修理につい ての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

客さまこ相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ・

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や蟾答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機㈱ お客さまセンター 受付時間:9:00~18:30(365日)

総合相談窓口 050-3116-3434

※ F記番号をご利用できない場合は大阪(OS)6994-9570におかけください。 ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋雷器総お客さまセンター 〒570-8678 大阪府守□市京阪本通2-5-5 FAX 大阪 (06) 6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:30

土曜·日曜·祝日 9:00~17:30			
	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302 3401
		北海道地区	050-3116-2333
修理相談窓口		東北地区	050-3116-2444
修理相談巡口		近畿·北陸·四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
	西コールセンター	中部地区 050	050-3116-2666
			050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	油螺粉区		098-944-5018

受付請問, 自曜日~土曜日 9 00~12 00.13:00~17:30 (日曜, 紀日および当社休日を除く)

み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日を除く) 特込み修理および部品については、各地区サービスセンターで走っております。

み上記のお客さまご相談窓口の名称、電話器長は変更することがありますのアアマネください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お館話番号などの個人情報は

適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に 基づき必要とされる場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話で ご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために 通馬内容を得音させていただくことがあります。 〈利用目的〉

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合

せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機跳お よび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報 保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。 個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanvo.cp.ipをご覧ください。

市施統括第 〒670-8677 中口市京版本項2-5-5